# 収納手順

## 収納…(大人2人で行ってください。)

1 お互いにコーナーポスト上部を握り、少し持ち上げ、ロック・ボタンを押込み、伸縮式コーナーポストを収納します。テントを傾けたまま次の行程に移ります。

※大人2人で行ってください。3-4名で行うと、 それぞれの収納ペースに差が生じて、フレー ムが破損します。




2 反対側の伸縮式コーナーポストも収納して下さい。



**3** 各コーナーでスライダーのプルピンを引っ張ってロックを解除して下さい。お互いに矢印部分のトラスを握って



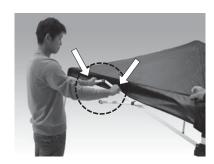

4



5 コーナーポストを両手で握り、テント中心部に 向けてゆっくりと押込みます。



手や指を挟まないよう、急がずに行って下さい。



E7 TC OFFIDA II A 14033

# DMJ29-12/DMJ35-12 シエラ取扱説明書



セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

### 梱包内容

●完成:	フレーム	 	13
●天墓		 	1 4

●ローラーキャリーバッグ …1ヶ

#### お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。 パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来 夢

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町5769-9 TEL 059-378-6664 FAX 059-378-6436

http://www.ezup.co.ip raimu@ezup.co.ip

下さい。

# SETUP 設営手順

### セットアップの前に…(重要)

- **1** 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレー ムの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して 下さい。ご使用後のクレームや不良品につきまして は、お受けできない場合がございます。
- 2 セットアップする前に、天幕をフレームに取付けて 下さい。まずは、フレームを半開きにして、その上に 天幕をかぶせます。天幕の四隅裏に付いているマ ジックテープをコーナーポスト上部のマジックテー プに合わせれば完了です。



ご使用後の名入れ、プリントは お受けできません。

# 取扱注意事項

- ●天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- ●天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営 毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管 及び運搬は、常に立てた状態にして行って下さい。 テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天 幕牛地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせ たまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレ 一ムから取外して下さい。
- ●天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありませんの で、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- ●雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう可能が ございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破 れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご 注意下さい。
- ●当商品は、一時的な使用を目的として設計されてい ますので、常設用ではありません。お客様の不適切 なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や 事故等に関しましては、一切の責任を負いかねます のでご了承下さい。

- ●テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確 かめてから、手や指など挟まない様急がずに行って 下さい。
- ●杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付け られた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭 や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物 損事故につながる恐れがありますので、使用を中止し て下さい。
- ●使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握して ください。小さなお子様だけでのご使用はお避け下 さい。
- ●電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や 落雷火災等の原因になり危険です。
- ●火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は 絶対に行わないで下さい。
- ●運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いもの を乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフ レームの破損につながります。

### セットアップ…(大人2人で行ってください。)


1 収納カバーを取り外して下さい。テントを中心 にして2人向かい合って下さい。お互いにコー ナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両 腕が開き切るまで後退し、静かに降ろして下 さい。



※大人2人で行ってください。 3-4名で行うと、それぞれの収 納ペースに差が生じて、フレー ムが破損します。



2 矢印部分のトラスを握り、テント全体を持ち 上げながら後退します。急がずに行って下さ い。急いだり、後方に強く引きすぎると指をは さんだり、トラスを曲げてしまう可能性がある ので気をつけて下さい。

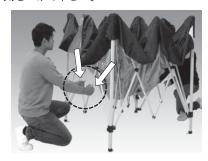

3 フレームが全開になったら、テントを静かに地 面に降ろして下さい。コーナーポスト頂点を片 手で押さえ付けながら、もう一方の手でトラス を押し上げて、スライダーをロックして下さい。





4 お互いにコーナーポストを持ち上げ、ボタンが ロックするまで伸縮式コーナーポストを伸ば して下さい。テントを傾けたまま次の行程に移 ります。



5 反対側にある収納状態の伸縮式コーナーポス ト2本を伸ばして完成です。風対策として、付 属の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイ トバッグをご使用下さい。





イージーアップ・テントは短時間での簡易利 用を目的として設計されており、常設には適 しておりません。風対策品をご活用して頂い た上でも、強風・豪雨時などの場合はテント が破損する恐れが有ります。悪天候時のご利 用はお控え下さい。

## メンテナンス

- ●天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレ 一等を塗布して下さい。
- ●生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って 下さい。
- ●雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから 収納・保管をして下さい。使用後のフレームには、ス プレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布 で拭いて下さい (特に伸縮式コーナーポスト部分を 重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび 発生等につながりますので、ご注意下さい。